SONY

Personal Audio System

BLUETOOTH® Startup Guide
Guide de démarrage BLUETOOTH®
BLUETOOTH®-Kurzanleitung
Guida all'attivazione BLUETOOTH®
BLUETOOTH®-startgids
BLUETOOTH® Aloitusopas
BLUETOOTH® Inställningsguide
Guía de inicio de BLUETOOTH®
Guia de iniciação do BLUETOOTH®
BLUETOOTH® startveiledning
BLUETOOTH® startguide
دليل بدء تشغيل BLUETOOTH®

Bluetooth®

ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

* 4 4 6 8 4 0 9 1 1 * (1)

4-468-409-**11**(1)
©2013 Sony Corporation
Printed in China

Model ICF-CS20BT is used for illustration purposes.
Le modèle ICF-CS20BT est utilisé à des fins d'illustration.
Die Abbildungen zeigen das Modell ICF-CS20BT.
Il modello ICF-CS20BT è utilizzato a scopo illustrativo.
Model ICF-CS20BT wordt gebruikt ter illustratie.
Kuvissa on käytetty mallia ICF-CS20BT.

1

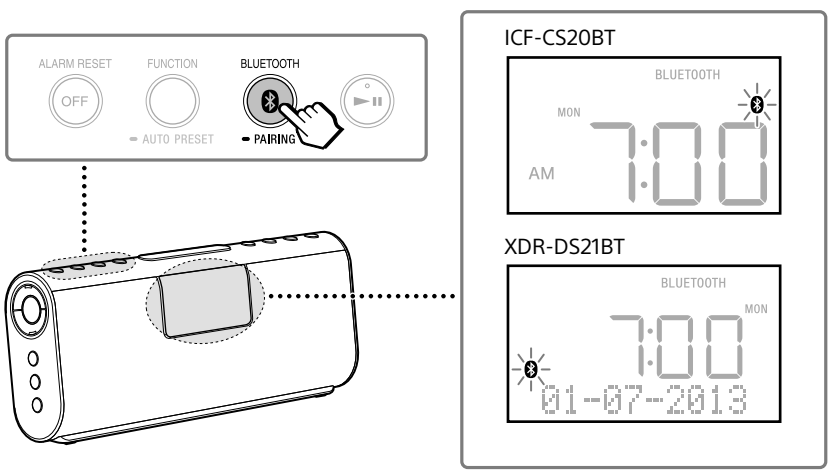

Press and hold until beeps are heard and "ᛒ (BLUETOOTH)" begins to flash quickly.

Maintenez enfoncée jusqu'à ce que des signaux sonores retentissent et que « ᛒ (BLUETOOTH) » se mette à clignoter rapidement.

Halten Sie die Taste gedrückt, bis Signaltöne zu hören sind und „ᛒ (BLUETOOTH)" schnell blinkt.

Tenere premuto fino a udire dei segnali acustici e vedere "ᛒ (BLUETOOTH)" lampeggiare velocemente.

Houd deze knop ingedrukt tot u pieptonen hoort en "ᛒ (BLUETOOTH)" snel begint te knipperen.

Pidä painettuna, kunnes kuuluu piippauksia ja "ᛒ (BLUETOOTH)" alkaa vilkkua nopeasti.

2

Android

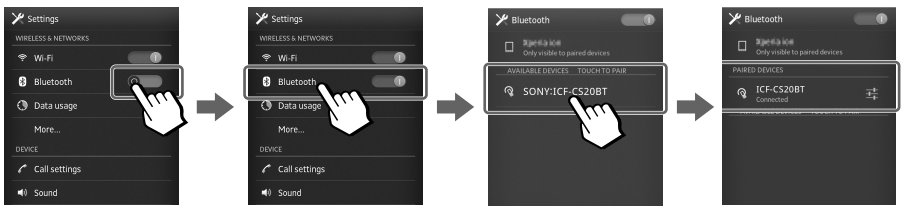

Tap [Settings]
→ [Bluetooth ◯]

Appuyez sur [Réglages]
→ [Bluetooth ◯]

Tippen Sie auf [Einstellung.]
→ [Bluetooth ◯]

Toccare [Impostazioni]
→ [Bluetooth ◯]

Tik op [Instellingen]
→ [Bluetooth ◯]

Napauta [Asetukset]
→ [Bluetooth ◯]

[Bluetooth]

[SONY: ICF-CS20BT] or
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY : ICF-CS20BT] ou
[SONY : XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] oder
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] o
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] of
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] tai
[SONY: XDR-DS21BT]

iPhone

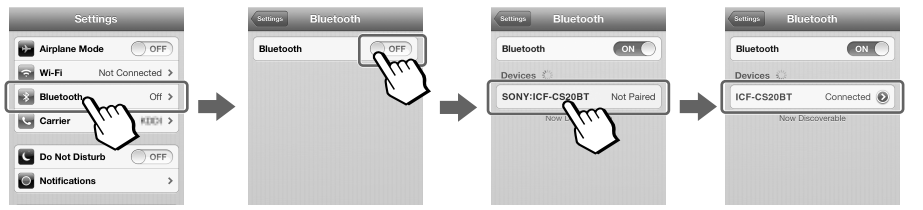

Tap [Settings]
→ [Bluetooth]

Appuyez sur [Réglages]
→ [Bluetooth]

Tippen Sie auf [Einstellungen]
→ [Bluetooth]

Toccare [Impostazioni]
→ [Bluetooth]

Tik op [Instellingen]
→ [Bluetooth]

Napauta [Asetukset]
→ [Bluetooth]

[OFF] → [ON]
[○] → [I]

[SONY: ICF-CS20BT] or
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY : ICF-CS20BT] ou
[SONY : XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] oder
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] o
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] of
[SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] tai
[SONY: XDR-DS21BT]

3

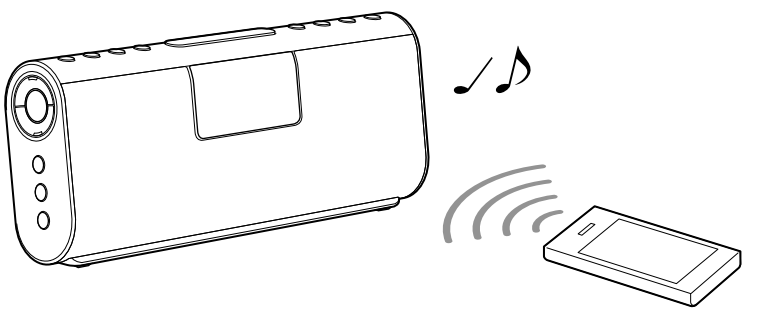

SONY

Personal Audio System

BLUETOOTH® Startup Guide
Guide de démarrage BLUETOOTH®
BLUETOOTH®-Kurzanleitung
Guida all'attivazione BLUETOOTH®
BLUETOOTH®-startgids
BLUETOOTH® Aloitusopas
BLUETOOTH® Inställningsguide
Guía de inicio de BLUETOOTH®
Guia de iniciação do BLUETOOTH®
BLUETOOTH® startveiledning
BLUETOOTH® startguide
دليل بدء تشغيل BLUETOOTH®

Bluetooth®

ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

Modellen ICF-CS20BT används i illustrationssyfte.
El modelo ICF-CS20BT se utiliza a modo de ejemplo.
O modelo ICF-CS20BT é utilizado para fins ilustrativos.
Modellen ICF-CS20BT brukes for illustrasjonsformål.
Model ICF-CS20BT bruges som eksempel.
يُستخدم الطراز ICF-CS20BT لأغراض التوضيح.

1

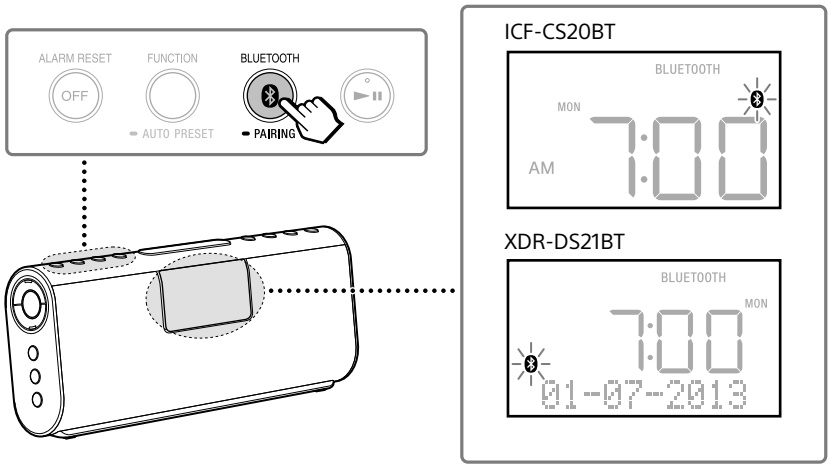

Håll intryckt tills en ljudsignal hörs och "(BLUETOOTH)" börjar blinka snabbt.

Mantenga pulsado hasta que escuche un pitido y "(BLUETOOTH)" empiece a parpadear rápidamente.

Prima sem soltar até emitir um sinal sonoro e "(BLUETOOTH)" começa a piscar rapidamente.

Trykk og hold til du hører pip og "(BLUETOOTH)" begynner å blinke raskt.

Tryk på knappen, og hold den nede, indtil der høres biplyde, og "(BLUETOOTH)" blinker hurtigt.

اضغط مع الاستمرار حتى يتم سماع أصوات صفير وحتى يبدأ "(BLUETOOTH)" في الوميض بسرعة.

2

Android

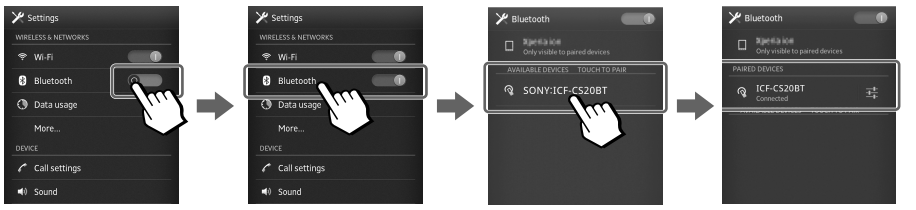

Tryck på [Inställningar] → [Bluetooth]

Toque [Ajustes] → [Bluetooth]

Toque em [Definições / Configurações] → [Bluetooth]

Trykk på [Innstillinger] → [Bluetooth]

Tryk på [Indstillinger] → [Bluetooth]

انقر فوق [إعدادات] ← [Bluetooth]

[Bluetooth]

[SONY: ICF-CS20BT] eller [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] o [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] ou [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] eller [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] eller [SONY: XDR-DS21BT]

أو [SONY: ICF-CS20BT] [SONY: XDR-DS21BT]

iPhone

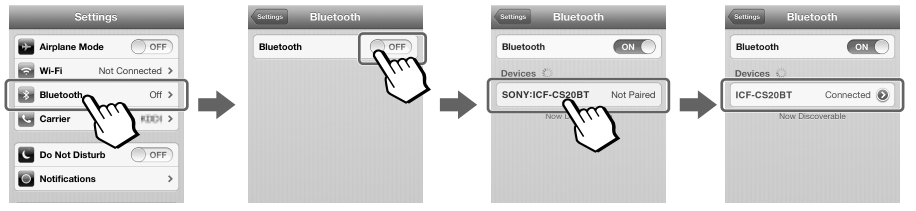

Tryck på [Inställningar] → [Bluetooth]

Toque [Ajustes] → [Bluetooth]

Toque em [Definições / Ajustes] → [Bluetooth]

Trykk på [Innstillinger] → [Bluetooth]

Tryk på [Indstillinger] → [Bluetooth]

انقر فوق [الإعدادات] ← [Bluetooth]

[ ] → [ ]

[SONY: ICF-CS20BT] eller [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] o [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] ou [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] eller [SONY: XDR-DS21BT]

[SONY: ICF-CS20BT] eller [SONY: XDR-DS21BT]

أو [SONY: ICF-CS20BT] [SONY: XDR-DS21BT]

3